

```
*****  
*  
*  
*  
*  
*          MINI-VEJLEDNING          *  
*  
*          til                         *  
*  
*          CR55 ARKFØDER              *  
*  
*          CR55 TRAKTOR-FØDER        *  
*  
*          og                           *  
*  
*          DP55 SKØNSKRIFTSPRINTER   *  
*  
*  
*  
*****
```

Indstilling af CR55 arkføder/papir.

CR55 arkføderen er beregnet til A4 ark med tykkelse som almindeligt kopi-eringspapir. Ønskes udskrivning på liggende A4 ark, skal disse ark lægges i fødespor 1 - den forreste bakke, idet det ikke er muligt at føde liggende A4 ark fra fødespor 2 - den bageste bakke.

Første-gangs installationen af arkføder foretages af tekniker.

1. Når arkføderen skal monteres på skriveren, sættes stativet - holderen til arkføderen - lodret ned på valsen, således at grebene hviler på valsen. Læg forsigtigt stativet ned på skriveren. Sæt selve arkføderen på plads, d.v.s. arkføderen sættes oven på stativet - bemærk at de to "indsnit" i arkføderen skal anbringes på hver side af stoppene på den bageste skinne på stativet - sæt forsigtigt arkføderen på plads. Kontroller at arkføderen ikke sidder løs eller vipper.
2. Hvis arkføderen er en dobbelt-arkføder, skal denne endvidere være forbundet til skriveren bagpå i højre side via det lille kabel.
3. Udtag papirbakke. Indlæg papirarkene - ca. 150 ark. Husk at lufte papiret. Papiret lægges under de to små kroge i bunden af bakken. Pres højre skinne mod papirkanten, således at der er en smule slip til siderne af arkene - ikke for meget pres, da papiret kan sætte sig fast og ikke for lidt, da papiret så kan gå skævt.
4. Indsæt papirbakken i papir-sporet på arkføderen. Når bakken er i "bund" i sporet, vippes denne med let hånd - tilbage foroven / frem forneden - til der høres et klik, hvorefter bakken er korrekt installeret.

Såfremt det er en dobbelt-arkføder lægges papir i begge bakker - evt. side 1 papir i bageste bakke og side 2 papir i forreste - dette specielt for TextMaster.

Ønsker man at afmontere arkføderen, løftes føderen op foran og væk fra skriveren - hvis dobbelt arkføder - husk at tage det lille kabel ud af skriveren. Stativet rettes op til lodret stilling og løftes ud - bemærk grebene på stativet.

Læg mærke til, hvordan arkføderen er monteret, når denne fjernes fra skriveren.

N.B. Bemærk venligst, at af- og påmontering af arkføder under ingen omstændigheder kræver vold eller tvang. Såfremt der måtte være problemer, rettes henvendelse til tekniker.

Installering af traktor-føder.

Når man udskriver på papir i endeløse baner, er det en fordel at anvende en såkaldt "traktor-føder". Papiret er forsynet med huller i venstre og højre side, der passes ind i de specielle spor, der er på traktor-føderen.

1. Når man anvender en traktor-føder, skal skriverens almindelige papir-fremføring ikke benyttes. Denne fremføring - papirvalsen - løsnes ved hjælp af vippe-armen til højre ovenpå skriveren - vip armen frem og kontroller, at valsens fremføring er slået fra.
2. På toppen af de sorte holdere på traktor-føderen i højre og venstre side, sidder en blank "knap". Disse to knapper trykkes ned - for at åbne grebet forneden - hvorefter føderen kan monteres på skriverens valse.


BEMÆRK, at tandhjulet i føderen og tandhjulet i skriveren - begge i højre side - skal passe ind i hinanden. I modsat fald er føderen monteret forkert.

3. De to papirholdere løsnes ved at dreje på knappen i toppen. Papiret lægges over de to bageste skinner, køres igennem den underste holder - ved at dreje valsen - og over den forreste skinne og ned i valsen. Drej papiret frem og sæt dette fast i den øverste holder. Spænd holderne, således at papiret er spændt imellem holderne - ikke for meget, at papiret så kan gå ud af holderne under udskrivning. Drej "stjernen" i venstre side på forreste skinne, således at papiret ligeledes er spændt under fremføringen.
4. Herefter skal papiret indstillet. Kør papiret frem til et sideskift, d.v.s. så skrivehjulet flugter med første linie på siden. Løft låget, idet der i hjulene for "LINES / PAGE" skal indikeres papirets længde.

A4 på højkant = 72 linier - hjulet til venstre drejes til 7
- hjulet til højre drejes til 2

A4 liggende = 51 linier - hjulet til venstre drejes til 5
- hjulet til højre drejes til 1

Tryk på knappen "RESTORE" for den nye indstilling og luk låget.

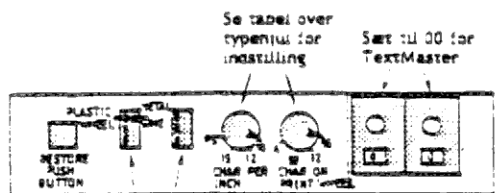

Tryk efter enhver ny indstilling af selektorerne

Indstil som vist for TextMaster, (vælg plastic / metal efter skrivenets materiale)

I disse to hjul indikeres sidelængden - 72 eller 51.


BEMÆRK, at skriveren ikke skal indstilles til Modulo-systemer, idet der i disse systemer er indlagt styring af sideskift.

Såfremt skriveren er monteret med enkelt- eller dobbelt-arkføder, og man ønsker at skifte til traktor-føder, fjernes arkføderen og stativet, der holder arkføderen, inden man monterer traktor-føderen.

Udskiftning af farvebånd.

Såfremt der i digital-tælleren foran i højre side på skriveren fremkommer en kode, der hedder "E06", betyder det, at farvebåndet er opbrugt og skal skiftes.


1. Løft låget på skriveren, og tryk de to knapper på hver side af farvebåndskassetten ned, hvorefter båndet springer op.
2. Isæt nyt farvebånd - sørg for at båndet kommer rigtigt på plads foran skrivehjulet, d.v.s. læg først båndet ind om hjulet og pres ned. Drej farvebåndet lidt frem, for at kontrollere, at farvebåndet ikke sidder fast.
3. Luk låget og tryk på knapperne "RESET" og "SELECT" foran på skriveren, hvorefter skriveren fortsætter udskrivningen.

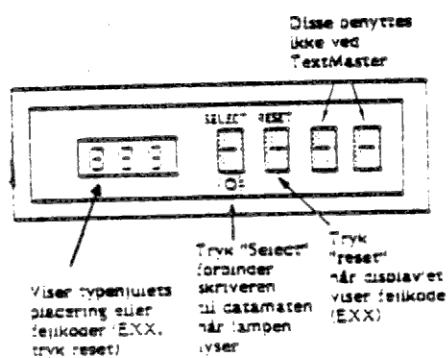

Udskiftning af skrivehjul.

1. Løft låget på skriveren og fjern farvebåndet. Vip skrivehjulsholderen tilbage og fjern forsigtigt skrivehjulet ved at tage fast i knappen midt på hjulet.
2. Isæt nyt hjul - det lille hul på hjulet sættes ind over krogn på holderen - tryk forsigtigt hjulet fast.
3. Sæt farvebåndet på.

Afhængig af skrivehjulets type, indikeres herefter om dette er et plasticikhjul eller metalhjul samt om hjulet er beregnet til 10 eller 12 karakterer pr. tomme eller proportionalsskrift.

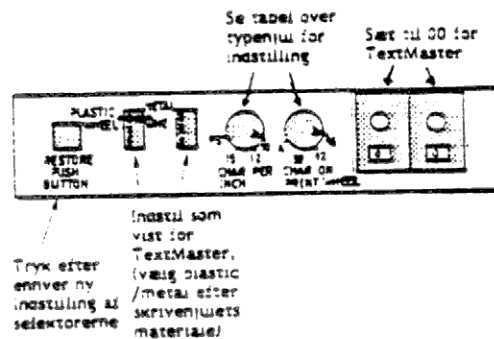

TYPEHJUL	Char. per inch	No. of Char. on printwheat	
		Dansk	Engelsk
PLASTIC			
Pica 12	12	36	36
Courier 10	10	36	36
Courier 12	12	36	36
Light Italic 12	12	36	36
Prestige Elite 12	12	36	36
Letter Gothic 12	12	36	36
Modern PS	10	36	36
Orator 90 % 10	10	36	36
METAL			
Roman PS	10	36	*
Titan 10	10	36	*
Vintage 10	10	36	*

*: tæl venligst antal karakterer på det anvendte typenr.

4. Efter endt udskiftning af skrivehjul og ny indikering af dette, trykkes på knappen "RESTORE", hvorefter skriveren er klar til brug.

Fejlkoder.

Eventuelle fejl i forbindelse med brug af skriveren, bliver vist i digitaltælleren foran i højre side. Alle former for fejl betegnes med "E" og et nummer. I den efterfølgende oversigt gennemgås disse.

Kode:	Fejl:	Årsag:	Udbedring:
E01	Papir problemer.	Papir mangler.	Isæt papir - tast "RESET" og "SELECT".
E03	Problemer med låget.	Låget åbent.	Luk låget.
E06	Farvebånd.	Farvebånd udløbet eller defekt.	Isæt nyt farvebånd. Tast "RESET" og "SELECT".
E07	Kabel.	Kabel løst.	Kontroller kabler.
E12	Fejl-karakter.	Skrivehjul skiftet eller, forkert indikering.	Ny indikering og "RESTORE".
E21	Elektronisk fejl.	Opstår i forbindelse med opstart af systemet.	Tryk "RESET". (normalt uden betydning).
E23	Kabel.	Kabel monteret forkert.	Monter kablet (evt. vend kabel).
E30	Skrivehjul.	Skrivehjul sidder fast.	Kontroller at papiret ikke generer skrivehjulet, eller er krøllet.
E31	Valse fejl.	Valsen sidder fast.	Kontroller for løse eller krøllede ark.
E34	Elektronisk fejl.	Skriver fejl.	Teknisk service.

Opstår der fejl, som ikke er beskrevet eller ikke kan udbedres ifølge ovennævnte, rettes henvendelse til Hot-Line eller Teknisk Service.