

Betjeningsvejledning

A/S REGNECENTRALEN af 1979
Informationsafdeling

Marts 1984
RCSL Nr. 44-RT2135

Nøgleord: RC603P, betjening, matrixskriver

Resume: Denne vejledning beskriver den daglige betjening af RC603P. Isætning af forskellige typer papir, samt skift af farvebåndskasette er således beskrevet.

Copyright © 1984, A/S Regnecentralen af 1979
RC Computer A/S
Udgivet af A/S Regnecentralen af 1979, København

Brugere af denne manual gøres opmærksom på, at specifikationer heri uden forudgående varsel kan ændres af RC. RC er ikke ansvarlig for typografiske fejl eller regnefejl, som kan forekomme i denne manual, og er ikke ansvarlig for skader forårsaget af benyttelsen af dette dokument.

Indhold

1. Generelt	4
2. Betjeningspanel	5
3. Isætning af papir	7
3.1 Isætning af endeløst papir	7
3.2 Isætning af rullepapir og arkpapir	10
3.3 Brug af papirseperator	11
3.4 Indstilling af skrivehoved	12
4. Isætning af farvebåndskassette	14
5. Opstart af skriver	16
6. Vedligeholdelse	17
7. Support Center	18


1. Generelt

Denne vejledning omhandler de almindelige forekommende betjeningsforhold for matrixskriveren RC603P i forbindelse med RC750 systemet.

Ønsker man mere information, bør man benytte 'RC603P, Installationsvejledning' og eventuelt printleverandørens originallitteratur.

2. Betjeningspanel

Betjeningspanelet består af tre lamper (2 grønne og 1 rød) og 3 trykknapper. Betjeningspanelet er anbragt i en forsænkning i fronten af skriveren.

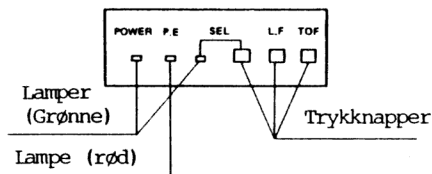

I det følgende beskrives lampernes og trykknappernes funktion:

1. SEL-knappen : Ved et tryk på knappen skifter skriveren tilstand fra SELECT til DESELECT eller omvendt. Efter opstart vil den grønne lampe SEL være tændt og indikere, at skriveren er i tilstanden SELECT. I denne tilstand modtager skriveren data fra RC750'eren og skriver data på papiret.

I DESELECT tilstanden kan RC750'eren ikke overføre data til printer.

Overførsel og skrivning af data kan standses midlertidigt på følgende måde:

- a) LF-trykknappen trykkes ned og holdes.
- b) SEL-trykknappen trykkes ned.
- c) Begge trykknapper slippes.

Skrivning og overførsel af data kan genoptages ved et tryk på SEL-knappen.

2. LF-knappen : Denne trykknop har kun virkning, så længe skriveren er i tilstanden DESELECT (den grønne lampe SEL lyser ikke). For hvert tryk på knappen føres papiret frem til skrivning på næste linie.

Ved et vedvarende tryk på trykknappen føres papiret først enkeltvis 4 linier frem, hvorefter papiret føres frem kontinuerligt, indtil man holder op med at trykke på knappen.

3. TOF-knappen : Tryk på knappen har kun virkning, hvis skriveren er i DESELECT-tilstanden (se ovenfor). I denne tilstand vil et tryk på knappen bevirke, at papiret føres frem til skrivning på næste side. Det forudsættes, at en side er ll tommer svarende til almindelig A4-papir.

4. POWER-lampen
(grøn) : Lyser når der er strøm på skriveren.

5. PE-lampen
(rød) : Lyser når skriveren løber ud for papir. Trykker man på SEL-knappen, skrives endnu en linie, hvorefter skriveren stopper. Samtidig med, at PE-lampen begynder at lyse, slukkes SEL-lampen. Hvis skriveren ved opstart ikke er forsynet med papir, vil SEL-lampen straks slukkes.

6. SEL-lampen
(grøn) : Lyser når skriveren er i tilstanden SELECT (se under pkt.1). Lampen indikerer, at skriveren går over i DESELECT-tilstanden (slukkes) i følgende tilfælde

a) tryk på SEL-knappen, hvis skriveren er i SELECT-tilstanden,

b) skriveren løber ud for papir,

c) hvis det store dæksel over skrivehovedet fjernes.

SELECT-tilstanden kan opnås igen, hvis man først fjerner årsagen til tilstandsskiftet og dernæst trykker på SEL-knappen.

3. Isætning af papir


Der kan til skriveren anvendes 3 slags papirformater:

1. endeløst papir med fremføringshuller,
2. rullepapir uden fremføringshuller,
3. almindelig arkpapir med A4-bredde uden fremføringshuller.


De enkelte papirformater er nærmere beskrevet i installationsvejledningen.

3.1 Isætning af endeløst papir


1. Åben papirdækslet.
2. Åben skrivedækslet og træk papirbommen væk fra valsen.
3. Træk papirudløseren i venstre side hen mod fronten af skriveren.

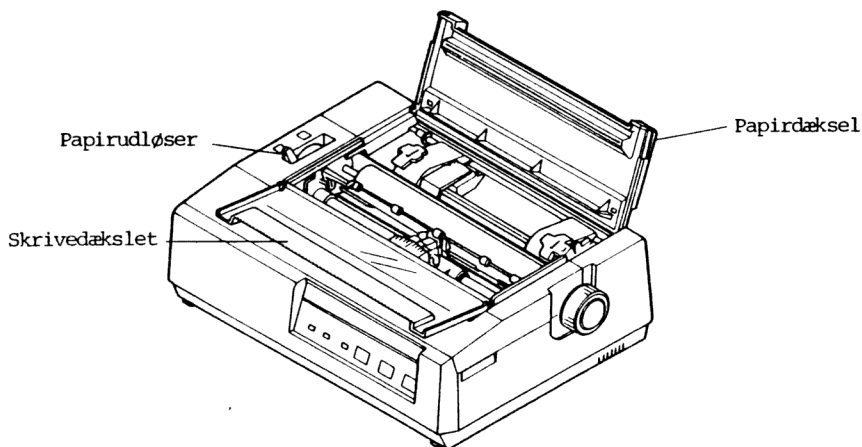


4. De to papirholdere, der sidder i højre og venstre side, vippes op.

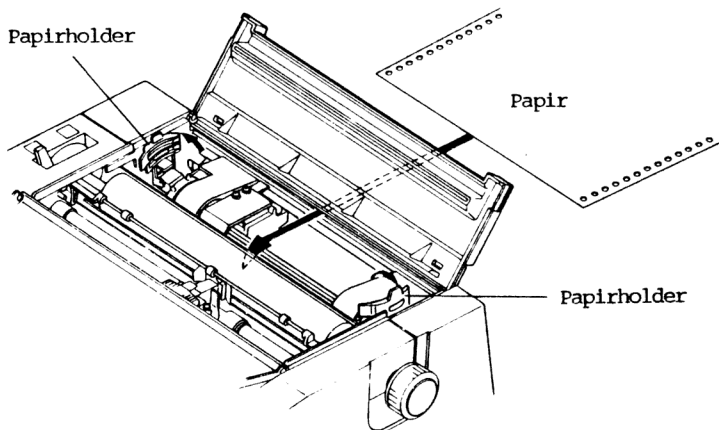

5. Anbring papirets fremføringshuller på traktorens fremføringsspidser. Hvis afstanden mellem traktorens fremføringsspidser ikke passer med papirbredden, vippes traktorens låsearm mod bagkanten. Traktorerne kan så flyttes, og afstanden mellem traktorerne justeres nu således, at traktorens spidser passer med papirets huller. Låsearmene trykkes nu tilbage i den låste stilling.

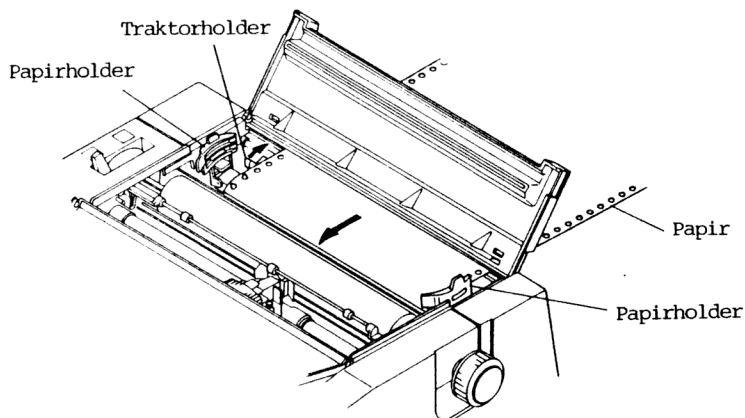


6. Tryk papirholderne ned mod traktoren. Drej håndhjulet til skrivevalsen med uret, indtil papiret kommer frem foran på valsen. Tryk papirbommen tilbage mod valsen og tryk papirudløseren tilbage.

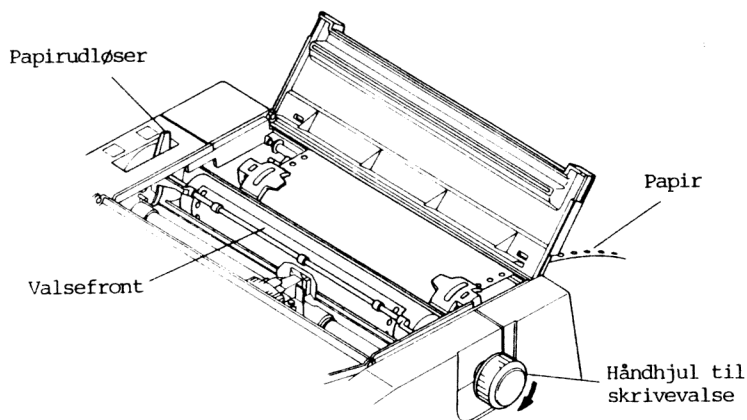

3.2 Isætning af rullepapir og arkpapir

1. Åben skriverdæksel og træk papirbommen væk fra valsen.
2. Skub skrivehovedet over i den venstre side af skriveren.
3. Skub papirudløseren tilbage imod bagsiden af skriveren.
4. Skub papiret ind i papirdækslets åbning (under papirdækslet for rullepapir).

Papiret skubbes frem, indtil det sidder rigtigt foran på valsen. Papirudløseren trækkes frem i den låste stilling, og skriverdækslet lukkes igen.

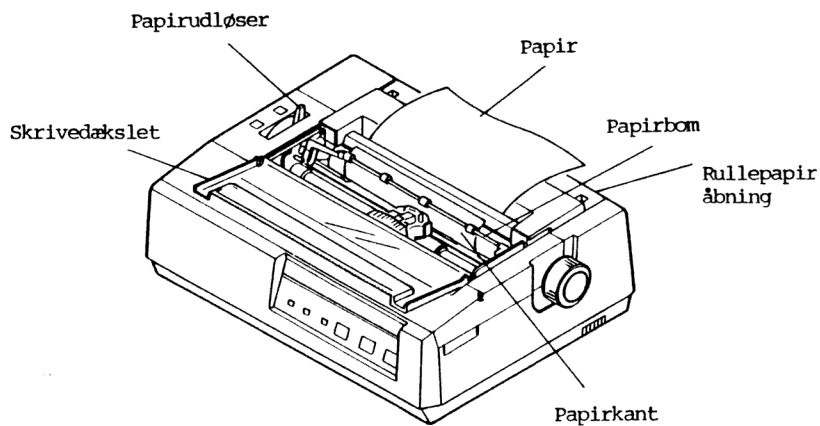


3.3 Brug af papirseperator


For at adskille det papir, som føres frem til skriveren, og det papir, som føres bort fra skriveren, kan man benytte en papirseperator.

Papirseperatoren installeres på følgende måde:

1. Anbring benene på papirseperatoren i de fir-kantede huller, der sidder bagest og øverst på skriveren.


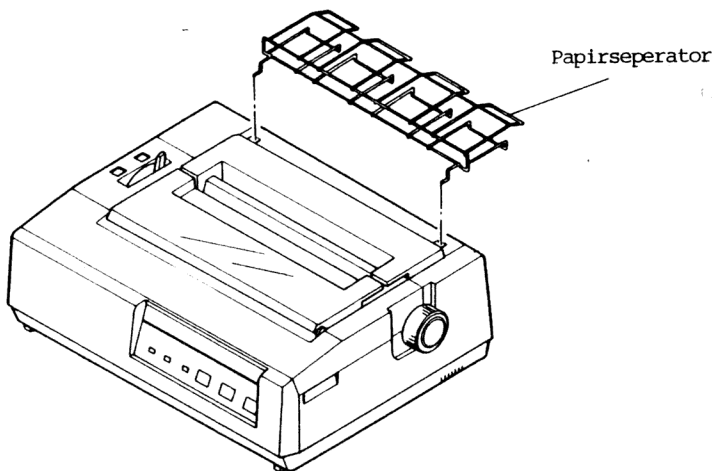


2. Træk papiret gennem papirseperatoren ind i printeren. Papiret føres, ved hjælp af valseknappen gennem skriveren. Papiret føres hen over separatorens top.

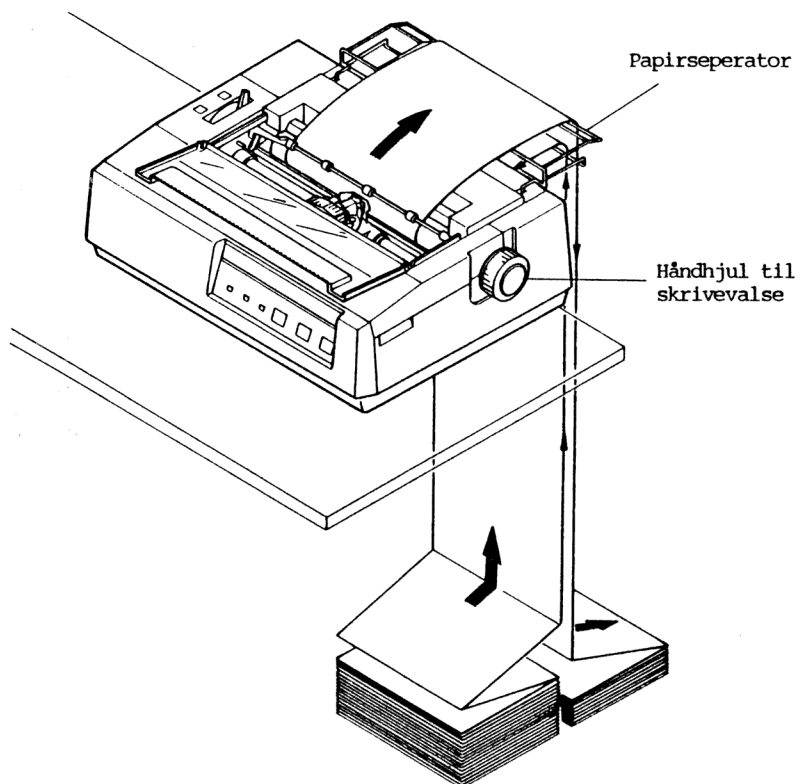

3.4 Indstilling af skrivehoved


Til optimering af udskriftskvaliteten kan man indstille afstanden mellem skrivehovedet og valse i fire trin. Når afstandskanppen er drejet længst mod uret, er afstanden mindst. Dette er den stilling, der normalt skal bruges, når enkelt ark papir anvendes.

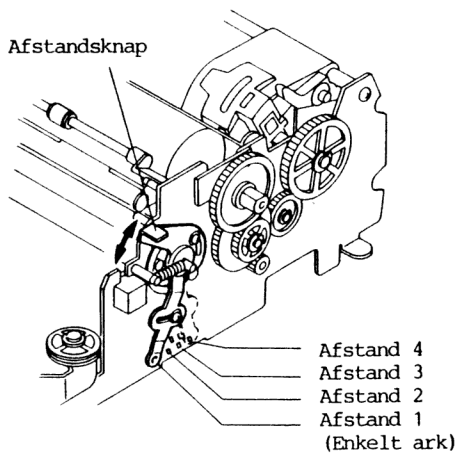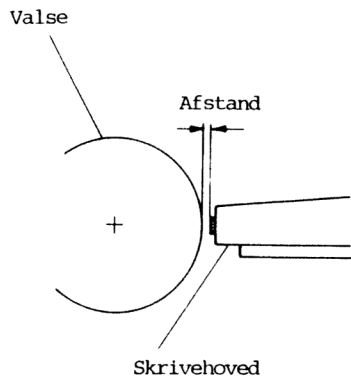

4. Isætning af farvebåndskassette

Isætning af farvebåndskassette sker på følgende måde:

1. Det store dæksel over skrivehovedet fjernes.
2. Skub forsigtigt skrivehovedet og kassettedæk hen i positionen, hvor skrivehovedet er fri af rullere på papirbommen.
3. Med drejeknappen på farvebåndskassetten strammes (med uret) farvebåndet. Kassetten føres ned mod kassettedækken, samtidig med at farvebåndet forsigtigt føres ned mellem papirskjold og farvebåndsstyret. De to knaster, der sidder i bunden af kassetten, skal passe med kasettestyrehullerne i kassettedækslet. Farvebåndskassetten trykkes nu forsigtigt ned i kassettedækslet, evt. drejes kassettedrejeknappen lidt, så fremdrivningsknappen passer ind i kassetts fremdrivningsudstyr. Når kassetten holdes på plads af kasetteholderne, drejes kassettedrejeknappen med uret, indtil farvebåndet er stramt.

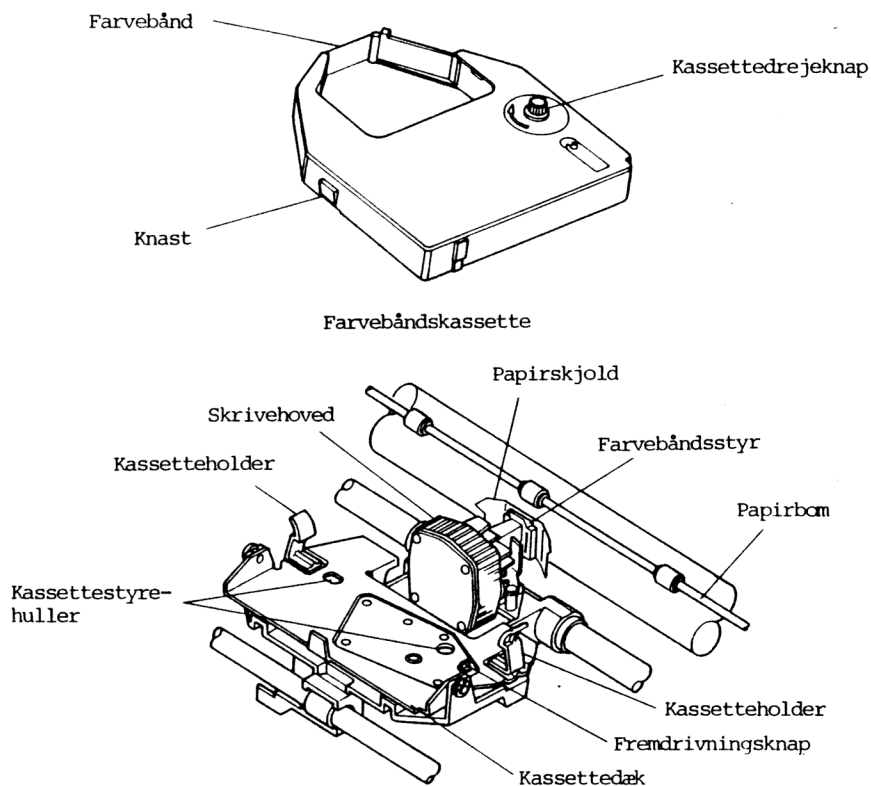

5. Opstart af skriver

Netafbryderen er placeret nederst i venstre side af skriveren. Strømmen er sluttet, når den side af afbryderen, hvor prikken sidder, er trykket ind. Skriveren er parat til brug umiddelbart efter opstart.

Under specielle forhold kan skriveren testes. Det sker ved, at man holder TOF-knappen trykket ind samtidig med, at man tænder for skriveren. Selvtesten afbrydes igen ved at slukke for skriveren. Under selvtesten skrives et testmønster ud på papiret.

6. Vedligeholdelse

For at undgå unødigt slidtage af RC603P matrixskriveren bør man altid iagttage følgende forhold:

1. Anvend ikke skriveren uden farvebåndskassette.
2. Brug kun de anbefalede farvebåndskassetter.
3. Farvebåndskassetten bør udskiftes med passende mellemrum.
4. Brug kun de anbefalede papirtyper.
5. Almindelig snavs og støv bør fjernes.
6. Skriveren skal altid slukkes, når man foretager vedligeholdelse.

Skriveren skal med passende perioder smøres og renses. Installationsvejledningen beskriver hvordan.

7. Support Center

Henvendelser vedrørende betjening, installation og vedligeholdelse af RC603P matrixskriver, bedes venligst rettet til forhandleren eller til:

A/S REGNECENTRALEN af 1979
RC700 Support Center

Hovedvejen 9
2600 Glostrup

Telefon: 02 - 96 07 00

LÆSERBEMÆRKNINGER

Titel: RC603P Matrixskriver
Betjeningsvejledning

RCSL Nr.: 44-RT2135

A/S Regnecentralen af 1979 bestræber sig på at forbedre kvalitet og brugbarhed af sine publikationer. For at opnå dette ønskes læserens kritiske vurdering af denne publikation.

Kommenter venligst manualens fuldstændighed, nøjagtighed, disposition, anvendelighed og læsbarhed:

Angiv fundne fejl (reference til sidenummer):

Hvordan kan manualen forbedres:

Andre kommentarer:

Navn: _____ Stilling: _____

Firma: _____

Adresse: _____

Dato: _____

På forhånd tak!

..... **Fold her**

..... **Riv ikke - Fold her og hæft**

**Frankeres
som
brev**

 **REGNECENTRALEN**
af 1979

**Informationsafdelingen
Lautrupbjerg 1
2750 Ballerup**