
RCSL Nr.: 42-11770

Udgave: Juni 1981

Forfatter: H. Christensen

Titel:

RC3676 Strimmellæser

Betjeningsvejledning

Nøgleord:

Danish language, RC8000, RC3600, betjening, ydre enheder.

Resumé:

Der gives en kort beskrivelse af betjeningsfunktionerne hver for sig samt en vejledning, der omfatter almindeligt forekommende procedurer. Desuden supplerende information, herunder vedligeholdelse.

(10 trykte sider)


Copyright © 1981, A/S Regnecentralen af 1979
RC Computer A/S

Udgivet af A/S Regnecentralen af 1979, København

Brugere af denne manual gøres opmærksom på, at specifikationer heri uden forudgående varsel kan ændres af RC. RC er ikke ansvarlig for typografiske fejl eller regnefejl, som kan forekomme i denne manual, og er ikke ansvarlig for skader forårsaget af benyttelsen af dette dokument.

INDHOLDSFORTEGNELSESIDE

1. BETJENINGSPANEL	1
2. BETJENINGSVEJLEDNING	3
3. SUPPLERENDE INFORMATION	4
3.1 Vedligeholdelse	4

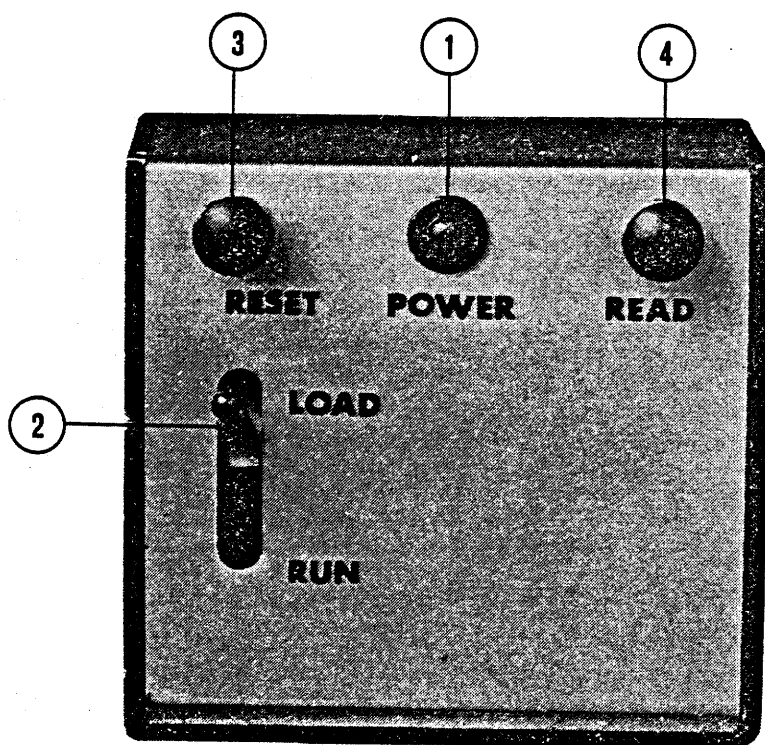

Figur 1: Betjeningspanel.

1) POWER
indikator

- lyser, når læseren er tændt, hvilket sker automatisk, når systemet tændes.

Bemærk: På bagsiden af læseren findes en afbryder; denne bør stilles på ON første gang læseren betjenes og herefter kun bruges i serviceøjemed.

2) LOAD/RUN
vippearm

- vippearmen bruges til at sænke/hæve føringsskinnen til hulstrimlen under ilægning/udtagning af strimlen.

3) RESET
trykknop


- når der trykkes på denne knap, bliver læserens buffer nulstillet og indlæsning påbegyndes. På denne måde startes læsning af en ny strimmel uden sammenhæng med en tidligere indlæst strimmel.

4) READ
trykknop

- når der trykkes på denne knap, fortsættes indlæsning i direkte forlængelse af en tidligere indlæst strimmel.

En hulstrimmel lægges i læseren på følgende måde:

1. LOAD/RUN vippearmen stilles på LOAD.
2. Strimmelrullen placeres i plastboxen. Strimlen skal afrulles fra bunden af strimmelrullen. Strimlens reference kant skal vende ind mod læserens frontpanel. Strimlen føres gennem strimmelføringen. Bemærk: Der kan kun anvendes strimler med 8 spor.

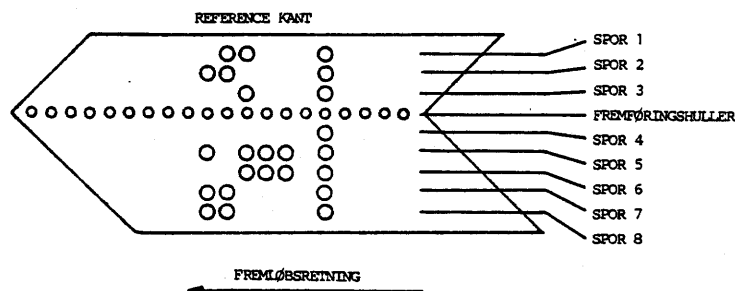

Figur 2: Hulstrimmel, 8 spor.

3. LOAD/RUN vippearmen stilles på RUN.
4. Tryk på RESET eller RUN trykknappen afhængig af situationen (jævnfør beskrivelsen af disse to betjeningsfunktioner).

Strimmellæseren er nu styret af systemet og afventer systemordre, før der indlæses flere tegn.

3. SUPPLERENDE INFORMATION

3.

3.1 Vedligeholdelse

3.1

UGENTLIGT (hver 40 driftstimer)

Papirkammer, papirstyr og læsehoved rengøres med en blød pensel og støvsuger. Desuden renses læsehovedet ved at føre et stykke af en hulstrimmel fugtet med isopropyl alkohol nogle gange frem og tilbage gennem læsemekanismen.

LÆSERBEMÆRKNINGER

Titel: RC3676 Strimmellæser
Betjeningsvejledning

RCSL Nr.: 42-i1770

A/S Regnecentralen af 1979 bestræber sig på at forbedre kvalitet og brugbarhed af sine publikationer. For at opnå dette ønskes læserens kritiske vurdering af denne publikation.

Kommenter venligst manualens fuldstændighed, nøjagtighed, disposition, anvendelighed og læsbarhed:

Angiv fundne fejl (reference til sidenummer):

Hvordan kan manualen forbedres:

Andre kommentarer:

Navn: _____ Stilling: _____

Firma: _____

Adresse: _____

Dato: _____

På forhånd tak!

..... **Fold her**

..... **Riv ikke - Fold her og hæft**

Frankeres
som
brev