
RCSL Nr.: 42-i1774

Udgave: Juni 1981

Forfatter: H. Christensen

Titel:

RC3665 Strimmelhuller
Betjeningsvejledning

Nøgleord:

Danish language, RC8000, RC3600, betjening, ydre enheder.

Resumé:

Der gives en kort beskrivelse af betjeningsfunktionerne hver for sig samt en vejledning, der omfatter almindeligt forekommende procedurer. Desuden supplerende information, herunder vedligeholdelse.

(12 trykte sider)

Copyright © 1981, A/S Regnecentralen af 1979
RC Computer A/S

Udgivet af A/S Regnecentralen af 1979, København


Brugere af denne manual gøres opmærksom på, at specifikationer heri uden forudgående varsel kan ændres af RC. RC er ikke ansvarlig for typografiske fejl eller regnefejl, som kan forekomme i denne manual, og er ikke ansvarlig for skader forårsaget af benyttelsen af dette dokument.

INDHOLDSFORTEGNELSESIDE

1. BETJENING	1
2. BETJENINGSVEJLEDNING	2
3. SUPPLERENDE INFORMATION	5
3.1 Vedligeholdelse	5

BETJENING


1.

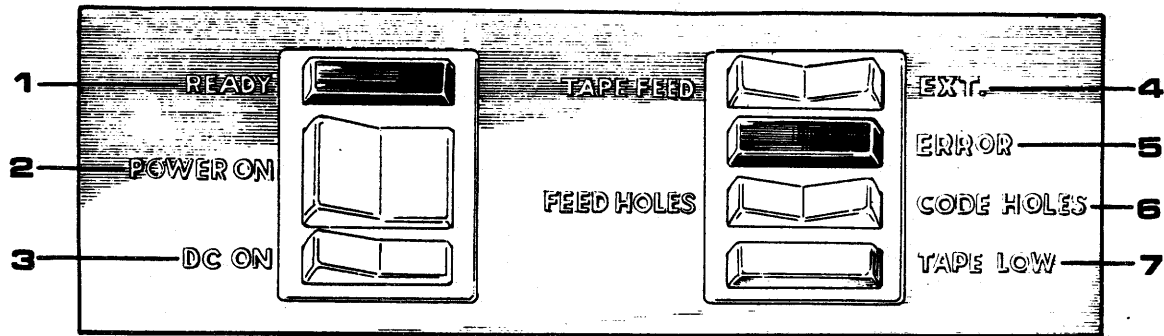

Figur 1: Betjeningspanel.

- | | |
|--|---|
| 1) READY
indikator | - lyser, når den interne strømforsyning er tændt. |
| 2) POWER ON
kontakt | - hovedafbryder. Enheden bør altid tændes/slukkes separat. |
| 3) DC ON
kontakt | - med denne kontakt i ON stilling, tændes for enhedens interne strømforsyning. |
| 4) TAPE FEED/EXT.
vippekontakt | - trykkes kontakten ned til TAPE FEED siden, fødes hulstrimlen uden at blive hullet. Trykkes kontakten til EXT. siden, kobles enheden on-line. |
| 5) ERROR
indikator | - lyser, når strimlen knækker eller løber for stramt. |
| 6) FEED HOLES/CODE HOLES
vippekontakt | - trykkes kontakten ned til FEED HOLES siden, udstanses perforeringshuller (fremføringshuller) i strimlen. Trykkes ned til CODE HOLES siden, udstanses alle huller (respektive, som option et kundevalgt tegn). |
| 7) TAPE LOW
indikator | - lyser, når spolen med fødestrimlen (den "rå" strimmel) næsten er tom. |

I det følgende beskrives, hvorledes strimlen trådes i strimmelhulleren. Tallene i parentes refererer til fig. 2.

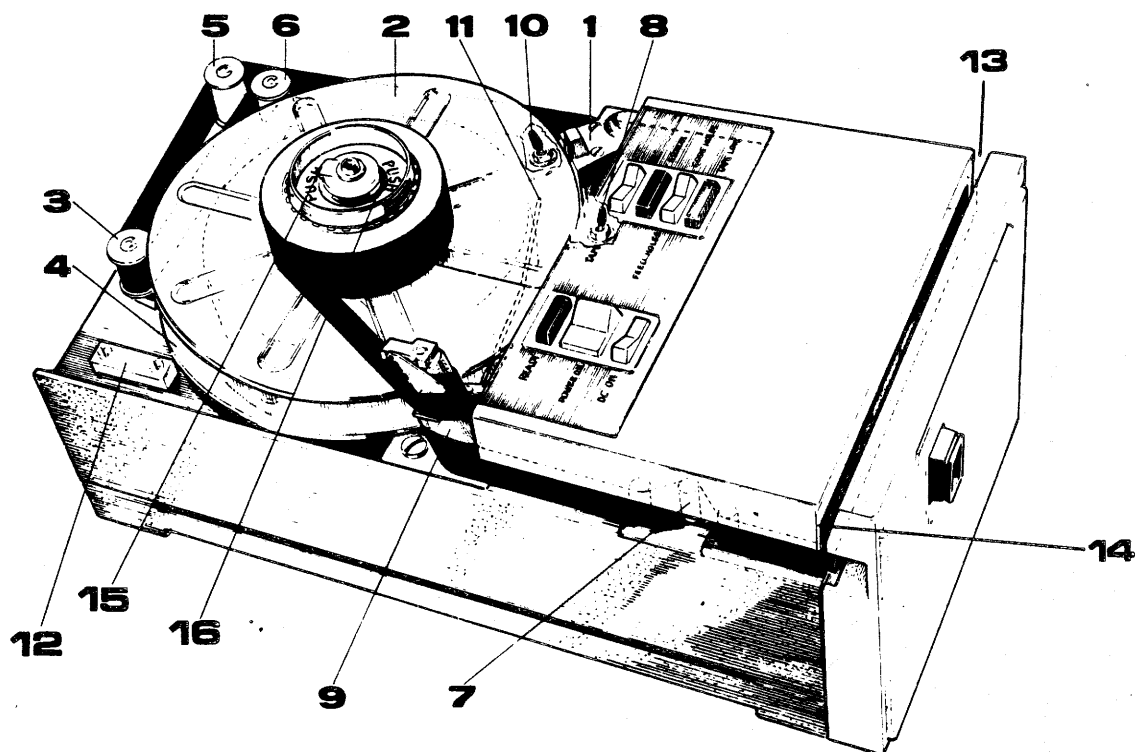


Figur 2: Trådningsdiagram.

1. Armen med strammerullen (3) svinges ned mod den magnetiske låseplade (12), hvor den låses. Derved frigøres følerarmen (11) automatisk fra den underste spole (4).
2. En rulle med rå strimmel isættes på den underste spole (4), således at spolen drejes med uret, når strimlen afrulles.

Hvis den øverste spole (2) er monteret, skal den afmonteres før den rå strimmel kan sættes i. Under afmonteringen skal spolemotoren (1) vippe let til siden - tryk let ovenpå i fordybningen - og spindellåseklammerne (15) (16) skal klemmes sammen.

3. Strimlen føres omkring den faste rulle (6), ned til strammerullen (3) og tilbage til den faste rulle (5). Herfra føres strimlen langs ydersiden hen til slidsen (13).
4. Strimlen føres gennem slidsen (13) (14) - jævnfør fig. 3.

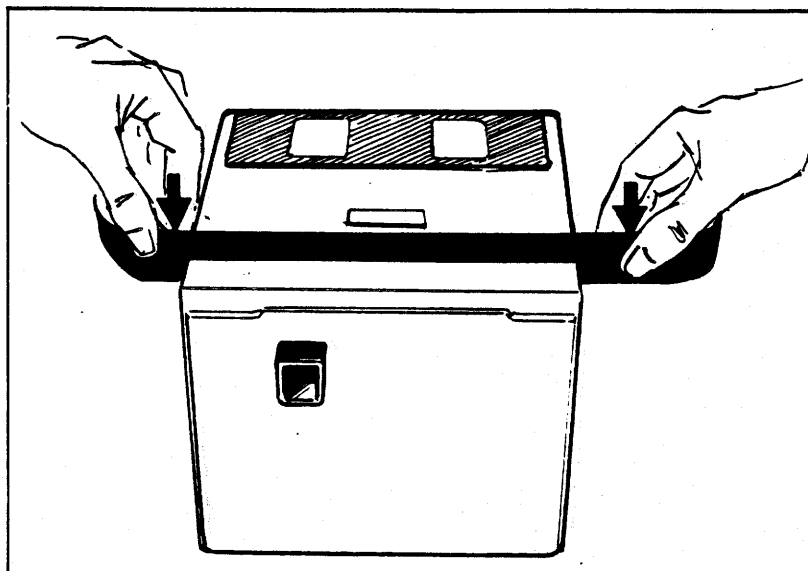

Figur 3: Isætning af strimmel i slids.

- 5) Medens spindelmotoren (1) vipkes let til siden, monteres den øverste spole (2). Spolen trykkes ned, så den låses.

Hvis den hullede strimmel ikke skal oprulles under drift, kan monteringen af den øverste spole udelades.

Den hullede strimmel kan oprulles under drift på den øverste spole. Hvis dette ønskes, fortsættes med punkt 6 - ellers fortsættes med punkt 8.

6. Strimlen føres gennem strammerulleanordningen (7) og hen omkring stiften (9). Denne stift bevirker en niveauforskydning af strimlen. Strimlen kan nu føres ind på den øverste spole (2) og der oprulles nogle omgange. Den øverste spole skal være forsynet med et tomt nav, hvorpå strimlen kan oprulles.

7. Undersøg om kontakterne er stillet rigtigt:

- kontakt (8) = ON
- kontakt (10) = FORWARDS

Gå til punkt 9.

8. Undersøg om kontakterne er stillet rigtigt:

- kontakt (8) = OFF
- kontakt (10) = FORWARDS

9. Armen med strammerullen (3) frigøres fra låsepladen (12).

Strimmelhulleren er klar til drift.

3. SUPPLERENDE INFORMATION

3.

3.1 Vedligeholdelse

3.1

1 gang hver uge (hver 40 driftstimer)

Området omkring hullemekanismen rengøres med pensel og støvsuger.

LÆSERBEMÆRKNINGER

Titel: RC3665 Strimmelhuller
Betjeningsvejledning

RCSL Nr.: 42-i1774

A/S Regnecentralen af 1979 bestræber sig på at forbedre kvalitet og brugbarhed af sine publikationer. For at opnå dette ønskes læserens kritiske vurdering af denne publikation.

Kommenter venligst manualens fuldstændighed, nøjagtighed, disposition, anvendelighed og læsbarhed:

Angiv fundne fejl (reference til sidenummer):

Hvordan kan manualen forbedres:

Andre kommentarer:

Navn: _____ Stilling: _____

Firma: _____

Adresse: _____

Dato: _____

På forhånd tak!

..... **Fold her**

..... **Riv ikke - Fold her og hæft**

Frankeres
som
brev

 **REGNECENTRALEN**
af 1979

Informationsafdelingen
Lautrupbjerg 1
2750 Ballerup